

GMA **AFFORDABOX**

USER MANUAL

MODEL NO. GMA-STB-77777



CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

(02) 8857 - 4627

8AM TO 10PM

www.GMAaffordabox.com

EMAIL: support@GMAaffordabox.com

   GMAaffordabox

Ang User Manual na ito ay ang inyong gabay
para sa tamang paggamit ng
GMA AFFORDABOX Digital TV Receiver.

***Basahing mabuti ang User Manual
na ito bago gamitin ang produkto.
Itago para magamit muli sakaling kailanganin.***

Special Features

• **Multimedia Player**

Ikabit ang inyong USB drive para makapag-view ng photos, magpatugtog ng music files, at manood ng videos na naka-save dito.
(USB drive not included)

• **Personal Video Recorder**

Puwedeng i-record at panooring muli ang paboritong Kapuso shows.
(For GMA, GMA News TV, and Heart of Asia channels only)

• **Nationwide Emergency Warning Broadcast System**

Nagbibigay ng babala tungkol sa sakuna o kalamidad sa inyong lugar.

• **Functional Auto-on Alert Feature**

Automatic na tutunog ang GMA Affordabox kapag may natanggap na emergency warning.

• **Digital Display**

Makapapanood ng digital television broadcast na mas malinaw at mas makulay kumpara sa analog TV.

• **Info Display Enabled**

Nagbibigay-impormasyon tungkol sa mga palabas, kasama ang program schedule, line-up, at iba pa.

Other Features

- Fully MPEG-2/MPEG4 /H.264/ISDB-T Compliant
- Auto scan/Manual Scan
- Intelligentized Operation Menu (OSD)
- HDMI
- Electronic Program Guide (EPG)
- Power memory
- Multi-language subtitle
- USB 2.0
- User-friendly graphical interface

TABLE OF CONTENTS

Gabay sa Pag-iingat/Safety Instructions.....	1
Mga Nilalaman ng Kahon.....	5
Mga Bahagi ng GMA AFFORDABOX.....	6
Remote Control.....	7
Tamang Pagkabit ng GMA AFFORDABOX sa TV.....	11
Step 1.....	11
Step 2.....	12
Step 3.....	13
Unang Paggamit ng GMA Affordabox (Installation Guide).....	15
Main Menu.....	17
1. Program.....	17
2. Picture.....	18
3. Channel Search.....	19
4. Option.....	21
5. System.....	21
6. USB.....	23
Personal Video Recording (PVR).....	26
GMA Info Board.....	28
Troubleshooting.....	29
Product Specifications.....	30
Warranty.....	31

GABAY SA PAG-IINGAT/SAFETY INSTRUCTIONS



Para maiwasang makuryente, huwag tanggalin ang takip. Qualified na technician lamang ang maaaring gumalaw nito.

To reduce the risk of electric shock, do not remove cover. Refer servicing to qualified service personnel.



Ito ay simbolo ng "mataas na boltahe" na nasa loob ng produkto at maaaring makakuryente at makasakit.

This symbol indicates "dangerous voltage" inside the product that presents a risk of electric shock or personal injury.



Ito ay simbolo ng mahalagang impormasyon na dapat tandaan.

This symbol indicates important instructions accompanying the product.

1. Basahin, sundin, at itago ang mga gabay na ito.

Read, follow and keep these instructions.

2. Huwag gamitin ang produkto sa lugar na maaaring mabasa ng tubig.

Do not use this product near water.

3. Gumamit lamang ng bahagyang basang basahan sa paglilinis. Siguraduhing hindi nakasaksak sa outlet ang produkto bago ito linisin.

Clean only with a damp cloth. Unplug power cord prior to cleaning.

GABAY SA PAG-IINGAT/SAFETY INSTRUCTIONS

4. Huwag takpan ang mga butas sa gilid ng produkto. Siguraduhing naka-install ang produkto ayon sa user manual na ito.

Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the user manual.

5. Huwag ipuwesto ang produkto malapit sa maiinit na lugar tulad ng radiator, kalan, o ibang kagamitan na nag-iinit.

Do not install near any heat-producing products such as radiators, stoves, or other appliances (including amplifiers) that emit heat.

6. Siguraduhing hindi natatapakan o kaya ay naiipit ang power cord, lalo na sa parteng saksakan at receptacles nito.

Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plug, receptacles, and at the point where it connects to the product.

7. Gumamit lang ng accessories na kasama sa loob ng package na ito.

Only use accessories included in this package.

8. Tanggalin sa saksakan ang produkto kapag may bagyo, malakas na pag-ulan, pagkidlat, o kung matagal na hindi gagamitin.

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

9. Ipaubaya sa qualified technician lamang ang servicing ng produktong ito. Kailangan ng servicing kapag ito ay nasira o hindi gumagana nang maayos.

Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the product has been damaged in any way, or is not operating normally.

BABALA: Para maiwasan ang sunog o makuryente, ilagay ang produktong ito sa lugar na hindi maaabot ng ulan o mababasa.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture.

GABAY SA PAG-IINGAT/SAFETY INSTRUCTIONS

Karagdagang Paalala /Precautions

1. Pag-aalaga sa power cord /Power cord protection

Para maiwasan ang pagkasira ng unit, makaiwas sa pagkakuryente, sunog o iba pang kapahamakan, sundin ang mga sumusunod:

To avoid any malfunctions of the unit, and to protect against electric shock, fire or personal injury, please observe the following:

Hawakang mabuti ang plug kapag ito ay ikinakabit o tinatanggal sa power cord.

Hold the plug firmly when connecting or disconnecting the power cord.

Ilayo ang power cord sa mga nag-iinit na kagamitan.

Keep the power cord away from heat-radiating appliances.

Huwag daganan ng mabigat na bagay ang power cord.

Never put any heavy object on the power cord.

Huwag tangkaing kalikutin o i-repair ang power cord.

Do not attempt to repair the power cord in any way.

Huwag magkabit o magtanggap ng mga cable habang naka-ON ang unit.

Never make or change connections while the power is switched on.

2. Tamang puwesto /Placement

Iwasang ilagay ang unit sa mga lugar na:

Avoid placing the unit in areas of:

Direktang naiinitan ng sinag ng araw o kaya ay malapit sa mga nag-iinit na radiator.

Direct sunlight or heating radiators.

GABAY SA PAG-IINGAT/SAFETY INSTRUCTIONS

May mainit na temperatura (35°C) o mataas na halumigmig (higit 90%).

High temperature (over 35°C) or high humidity (over 90%)

Maalikabok na kung saan ang alikabok ay maaaring pumasok sa loob ng unit.

Dust as the internal parts may be seriously damaged.

3. Matagal na hindi paggamit /Prolonged non-use

Kapag hindi ginagamit ang unit, siguraduhing naka-OFF ito. Kapag matagal na hindi gagamitin ang unit, kailangan itong tanggalin sa saksakan.

When the unit is not being used, turn it off. If it will be left unused for a long period of time, the unit should be unplugged from the power source.

4. Wastong paghawak /Proper handling

Huwag hahawakan ang loob ng unit. Ito ay delikado at maaaring maging sanhi ng pagkasira nito.

Avoid touching the inside portion of this unit. It is dangerous and may cause serious damage to the unit.

Huwag susubukang buksan o baklasin ang unit.

Do not attempt to disassemble the unit.

Huwag lalagyan ng kahit anong bagay ang loob ng unit.

Avoid putting objects inside the unit.


5. Ilayo sa tubig /Keep away from water

Ilayo ang unit sa mga bagay na may tubig o basa tulad ng flower vase, balde, lababo, etc. dahil ang pagkakabasa nito ay maaaring maging sanhi ng pagkasira.

Keep the unit away from flower vases, tubs, sinks, etc. If liquid is accidentally spilled into the unit, serious damage may occur.

MGA NILALAMAN NG KAHON

A GMA AFFORDABOX

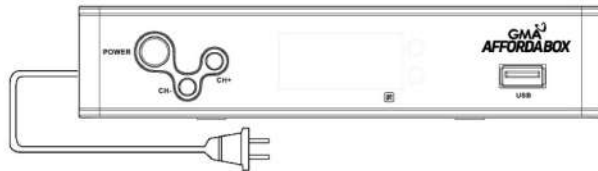

B RCA CABLE (AV Cable)



C ANTENNA (w/ 5m cable)




PAALALA: Ikabit muna ang base sa antenna bago gamitin

D REMOTE CONTROL (w/ batteries)



E USER MANUAL

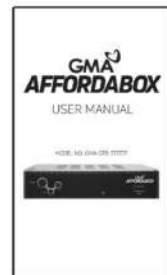

F WARRANTY CARD




G QUICK INSTALLATION GUIDE

PAALALA: Ang remote control na ito ay para sa GMA AFFORDABOX lamang at hindi ito gagana sa pag-control ng inyong TV.


MGA BAHAGI NG GMA AFFORDABOX

HARAP

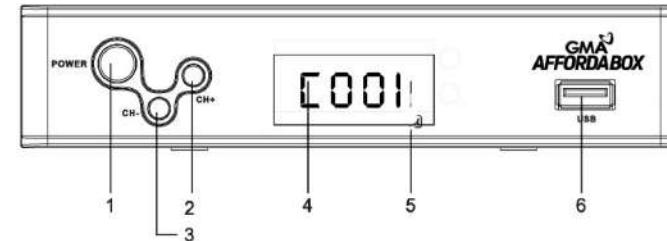


1. Power button
2. Channel + [UP] button
3. Channel - [DOWN] button
4. LED display
5. Remote control signal sensor
6. USB port

LIKOD

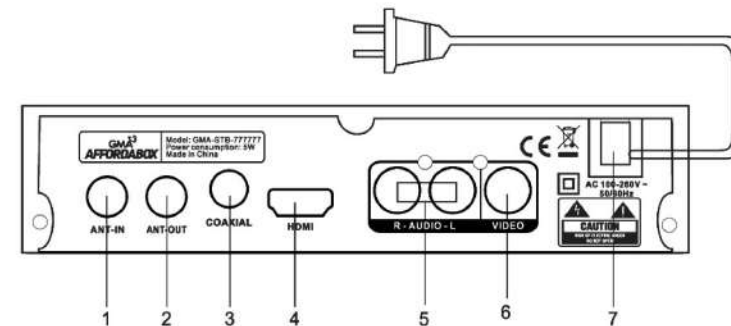


1. Digital TV signal input (Kabitan ng antenna)
2. Digital TV signal output
3. Digital coaxial output
4. Digital HDTV video output with CEC, HDMI version 1.4
5. Analog audio output (Kabitan ng RCA cable - red and white)
6. Composite video output (Kabitan ng RCA cable - yellow)
7. AC cable (Saksakan para sa kuryente)


REMOTE CONTROL

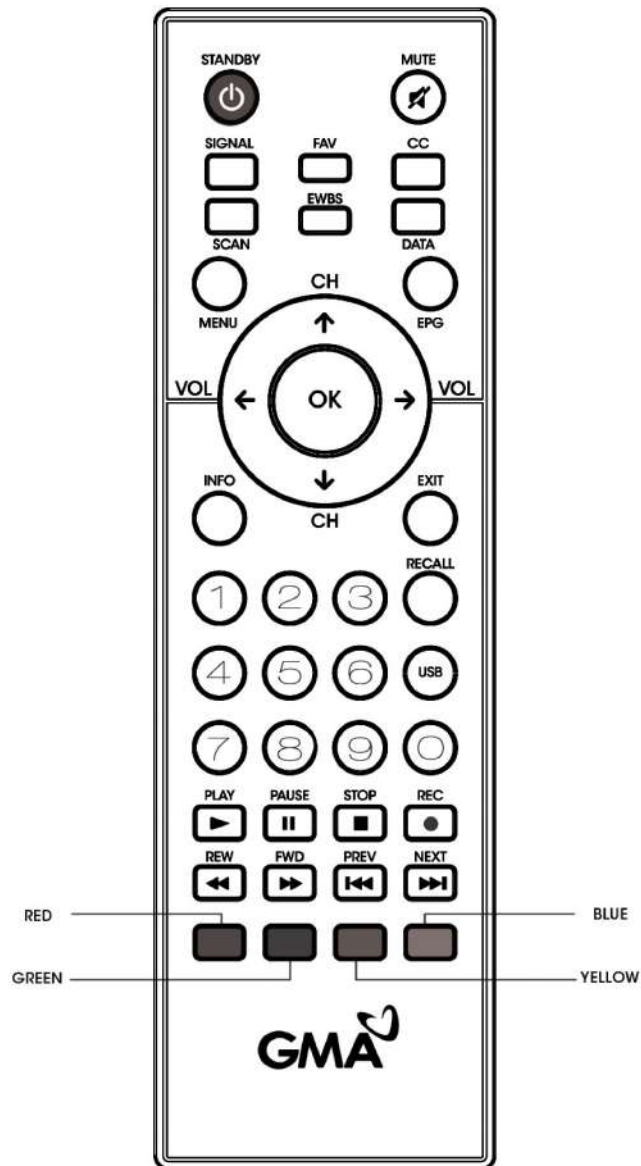

REMOTE CONTROL

MAIN BUTTONS

- 
STANDBY
 Para i-ON o i-OFF ang GMA AFFORDABOX


- 
MUTE
 Para i-ON o i-OFF ang sound ng palabas

- 
CH+/CH-
 Para pumili ng channel; ito rin ang UP/DOWN Arrow Keys


- 
VOL+/VOL-
 Para i-adjust ang volume; ito rin ang LEFT/RIGHT Arrow Keys

- 
SCAN
 Para sa automatic scanning ng TV channels

- 
MENU
 Para makita ang Main Menu

- 
ARROW KEYS
 Gamitin ang mga ito para makapili sa menu

- 
OK
 Para i-confirm ang napili sa menu; para makita ang channel list

- 
EXIT
 Para bumalik sa full-screen display

REMOTE CONTROL


OTHER BUTTONS

SIGNAL	Para i-check ang quality at lakas ng signal
FAV	Para lumabas ang listahan ng favorites
CC	On/Off para sa Closed Captioning
EWBS	Para i-display ang latest EWBS information
DATA	Para i-display ang datacasting (see p. 28 para sa GMA Info Board)
EPG	Electronic Program Guide
INFO	Para i-display ang program information
RECALL	Para bumalik sa previous window
USB	Para ma-access ang USB device at makita ang nilalaman nito
NUMBER KEYS	Mula 0 hanggang 9
COLORED KEYS	Red (see p. 24 and 27) Green (see p. 24) Yellow (see p. 17 and 24) Blue (see p. 27)
PLAY	Para i-play ang laman ng USB device
PAUSE	Para i-pause ang laman ng USB device
STOP	Para i-stop ang laman ng USB device
REC ()	Para i-record kaagad ang paboritong Kapuso shows. (For GMA, GMA News TV, and Heart of Asia channels only)
PREV	Previous chapter
NEXT	Next chapter
REW	Para mag-rewind
FWD	Para mag-fast forward


REMOTE CONTROL

PAANO LAGYAN NG BATTERY ANG REMOTE CONTROL


1. Tanggalin ang takip ng lalagyan ng battery.

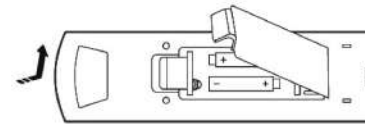

2. Ilagay ang dalawang batteries nang naayon sa (+) at (-).

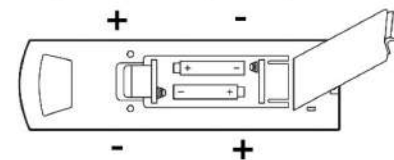

3. Ilagay muli ang takip ng lalagyan ng battery.



MGA PAALALA TUNGKOL SA BATTERY


- Kapag hindi gumagana ang remote control kahit na malapit ito sa GMA AFFORDABOX, palitan kaagad ang dalawang batteries ng remote.
- Gumamit ng size AAA batteries lamang.
- HUWAG gumamit ng rechargeable (Ni-Cd) batteries.
- HUWAG subukang i-recharge o kaya i-disassemble ang battery.
- HUWAG itapon ang lumang battery sa nagliliyab na apoy.
- HUWAG paghaluin ang luma at bagong batteries.
- HUWAG ibagsak, tapakan o ibato ang remote control. Maaari itong masira.
- Kung hindi gagamitin ang remote control sa matagal na panahon, tanggalin muna ang batteries.

BABALA: Ilagay ang batteries sa lugar na hindi maaabot ng mga bata. Tumawag agad ng doktor kung aksidenteng makalunok ng battery.

TAMANG PAGKABIT NG GMA AFFORDABOX SA TV

STEP 1


Siguraduhing hindi nakasaksak sa outlet ang TV at ang GMA AFFORDABOX bago simulan ang pagkabit. Hanapin ang AV INPUT ng inyong TV at ikabit ang RCA Cable nang naaayon sa mga kulay (Red, White, Yellow). Ikabit naman ang kabilang dulo sa AV OUTPUT ng GMA AFFORDABOX nang naaayon din sa kulay (Red, White, Yellow).

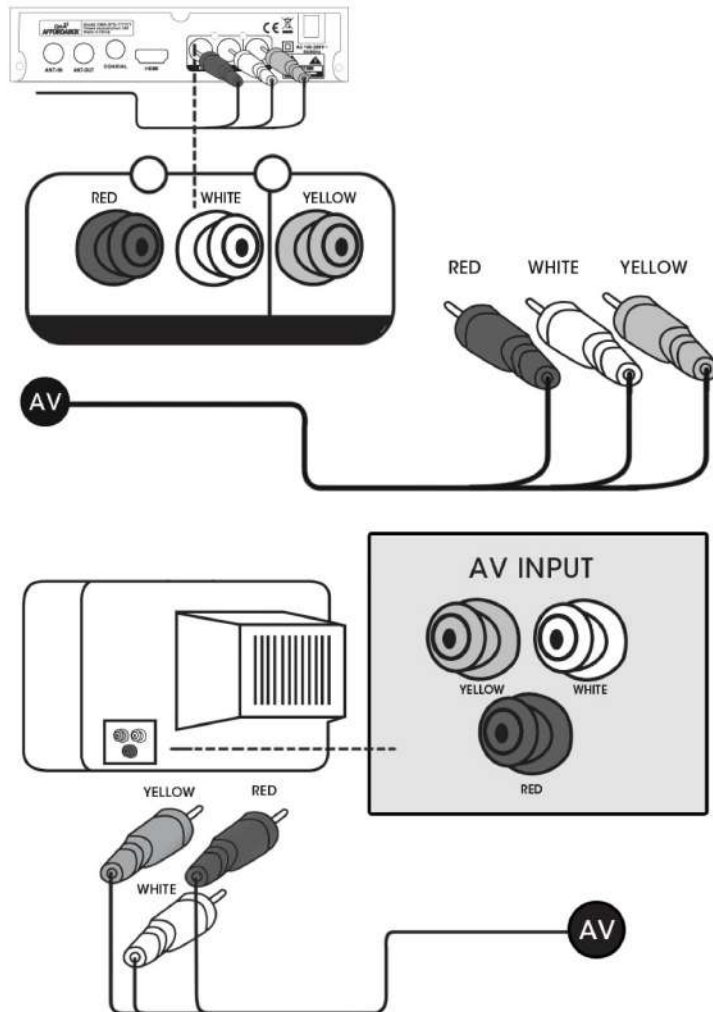

TAMANG PAGKABIT NG GMA AFFORDABOX SA TV

STEP 2


Ikabit ang kasamang antenna sa ANT IN ng GMA AFFORDABOX.

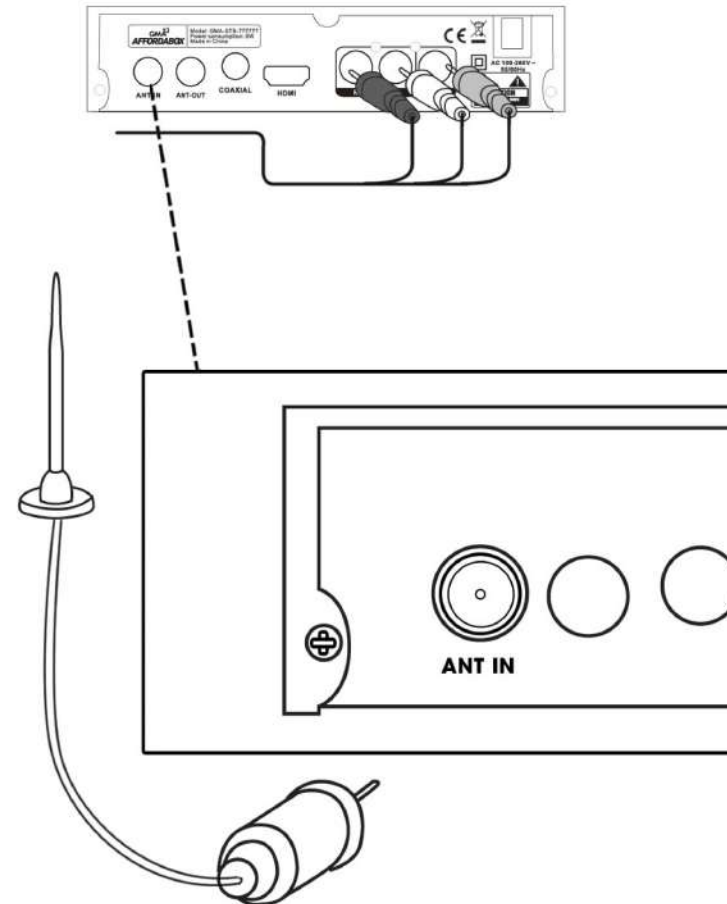

TAMANG PAGKABIT NG GMA AFFORDABOX SA TV

STEP 3


Isaksak sa outlet ng kuryente ang GMA AFFORDABOX at ang inyong TV. Siguraduhing tama ang set-up bago i-ON ang mga ito.

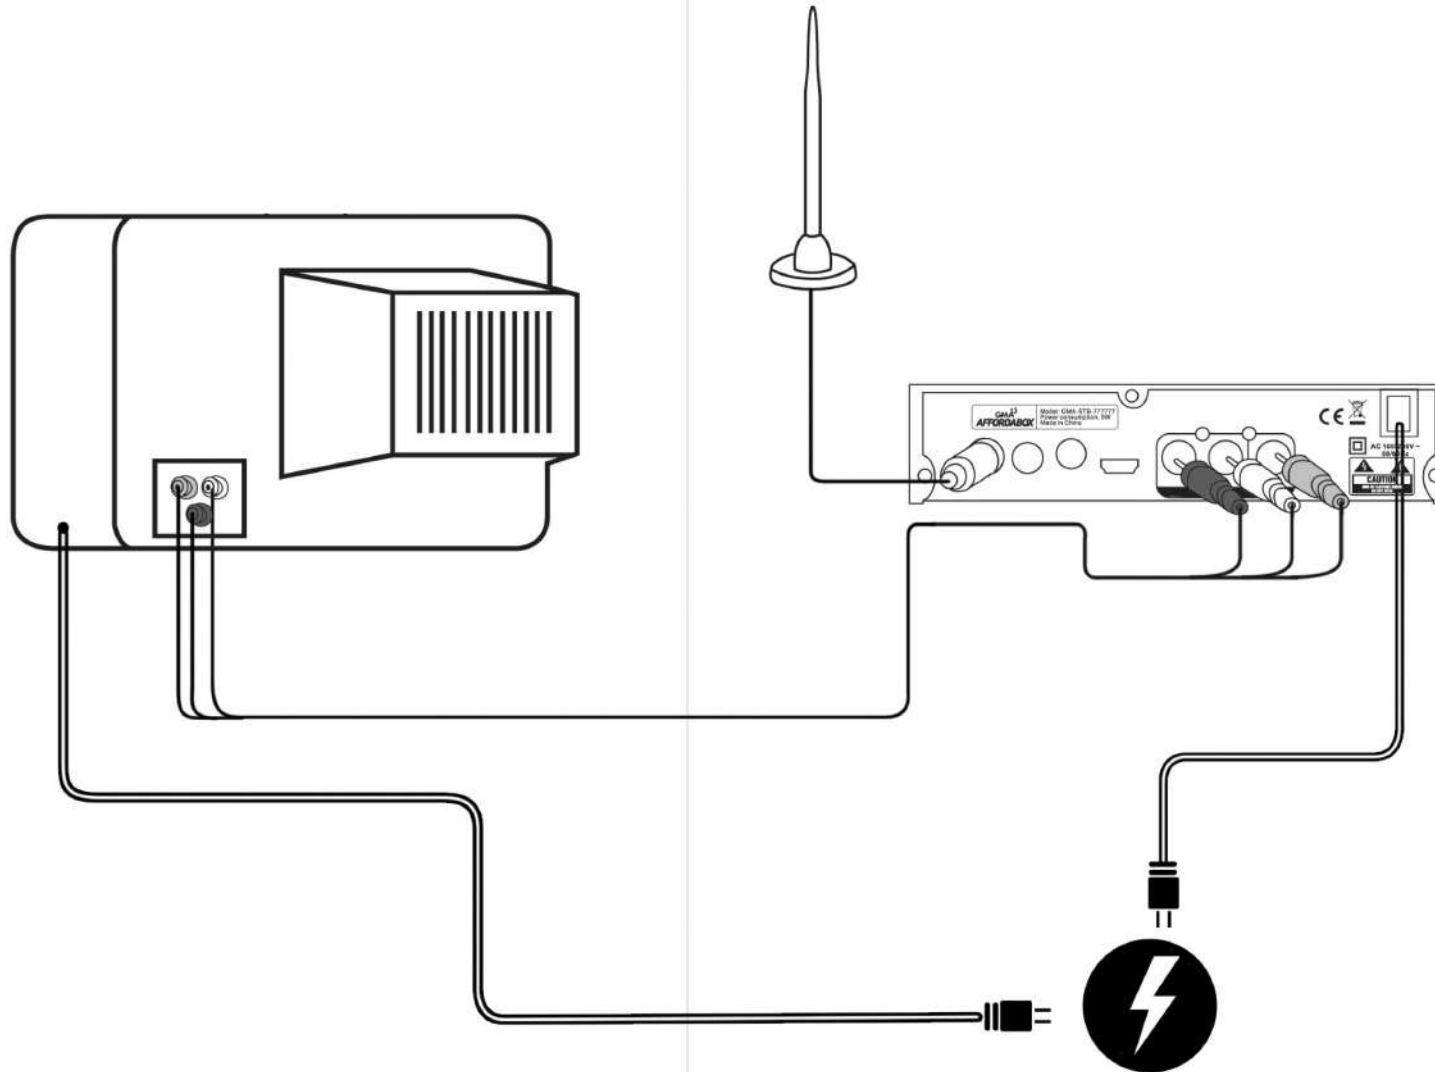

TAMANG PAGKABIT NG GMA AFFORDABOX SA TV

UNANG PAGGAMIT NG GMA AFFORDABOX (INSTALLATION GUIDE)

Gamit ang **remote control ng TV**, pindutin ang TV/AV button. Depende sa brand ng inyong TV, maaaring ito ay INPUT button o kaya ay SOURCE button. Piliin ang AV kapag napindot n'yo na ang INPUT button o SOURCE button.

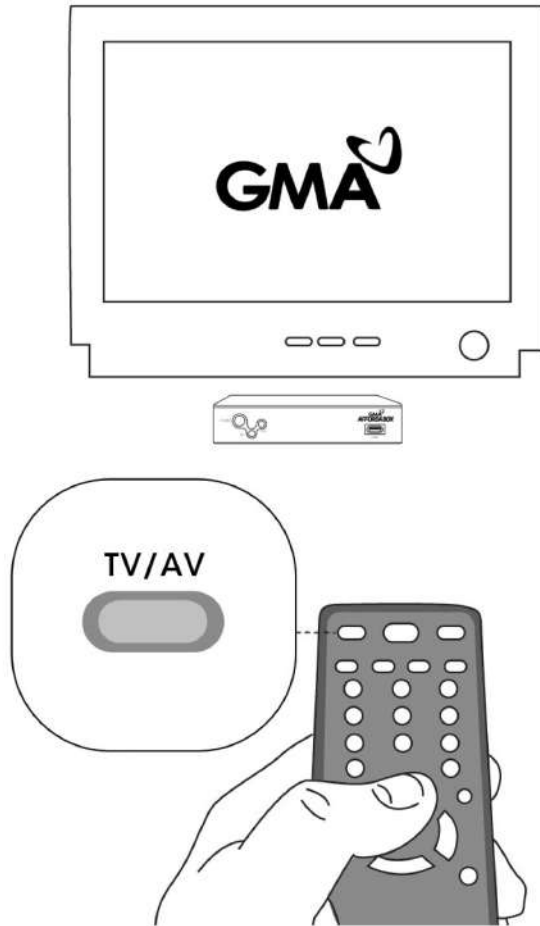

UNANG PAGGAMIT NG GMA AFFORDABOX (INSTALLATION GUIDE)

Sa unang paggamit ng GMA AFFORDABOX, lalabas ang **Installation Guide** matapos itong I-ON.



Gamit ang **remote control ng GMA AFFORDABOX**:

1. Piliin ang tamang **City/Municipality** ng inyong lugar, gamit ang Arrow Keys (← →) **LEFT/RIGHT**. Siguraduhing tama ito para makatanggap ng Nationwide Emergency Warning Broadcast System (EWBS) o babala tungkol sa sakuna o kalamidad sa inyong lugar.
2. Pindutin ang **OK** button para simulan ang channel search.
3. Hintaying matapos ang channel search.

PAALALA: Para makasigurong kumpleto ang channel search, huwag pindutin ang inyong remote hangga't hindi pa tapos ang channel search.

Tapos na ang installation at maaari nang manood!


MAIN MENU

Pindutin ang **MENU** button para lumabas ang main menu. Unang makikita sa upper left ang **Program Tab**. Gamitin ang Arrow Keys (← →) **LEFT/RIGHT** para pumili sa anim (6) na tabs o icons na makikita sa taas ng main menu.



Sa lahat ng tabs, magagamit ang Arrow Keys (↑ ↓) **UP/DOWN** o kaya (← →) **LEFT/RIGHT** para pumili sa menu items, **OK** button para i-confirm ang napili, at **EXIT** button para bumalik.

1. PROGRAM

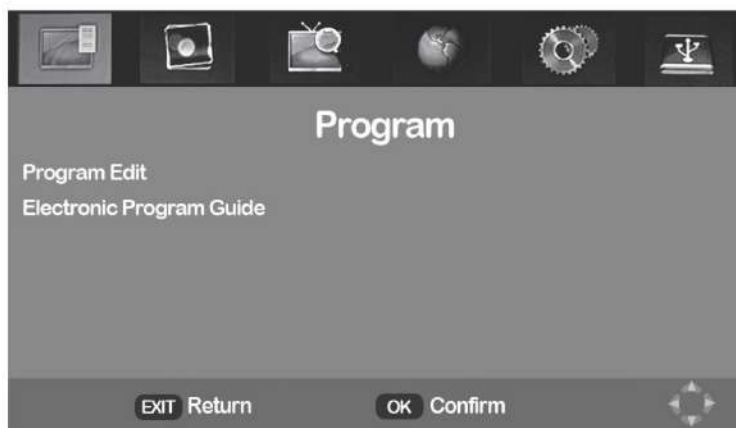

- Kapag pinili ang **Program Edit**, lalabas ang channel list. Habang nag-so-scroll down, puwedeng pindutin ang:
 - **YELLOW** button para mag-**lock** ng channel. Kapag ang channel ay naka-lock, manghihingi ng password bago mapanood. Ang default password ay "000000."
Ang master unlock password ay "888888."
 - **FAV** button para mag-**favorite** ng channel. Ang favorite na channels ay malalagay sa listahan ng Favorites.

MAIN MENU

*TIP: Habang nanonood, puwede ring pindutin ang **FAV** button sa remote control para makita kaagad ang listahan ng inyong favorite channels.*

- Para makita ang schedule ng mga palabas, piliin ang **Electronic Program Guide**.

*TIP: Puwede ring pindutin ang **EPG** button sa remote control para makita kaagad ang schedule ng mga palabas.*

2. PICTURE



Sa **OSD Transparency**, maaaring i-set ang transparency ng On-Screen Display nang naayon sa inyong kagustuhan. Gamitin ang Arrow Keys (← →) **LEFT/RIGHT** para makapili mula 00 hanggang 10.

*TIP: Piliin ang 00 kung nais ninyong solid ang kulay ng **On-Screen Display**. Habang tumataas ang numero, nababawasan ang pagka-solid nito.*

MAIN MENU

3. CHANNEL SEARCH



- Piliin ang **Auto Search** para sa automatic scanning ng lahat ng TV channels.

*TIP: Puwede ring pindutin lamang ang **SCAN** button sa remote control para mag-**Auto Search**.*

BABALA: Lahat ng channels at settings na naka-save ay mabubura kapag pinili ang Auto Search.

- Piliin lamang ang **Manual Search** kung hindi makita ang GMA, GMA NEWS TV, at HEART OF ASIA pagkatapos mag-**Auto Search**.
 1. Pindutin ang **MENU** button para lumabas ang main menu.
 2. Gamitin ang ARROW KEYS (← →) **LEFT/RIGHT** para piliin ang **Channel Search** Tab.
 3. Gamitin ang ARROW KEYS (↑ ↓) **UP/DOWN** para piliin ang **Manual Search**.
 4. Pindutin ang **OK** button para lumabas ang **Manual Search** screen. Gamitin ang ARROW KEYS (← →) **LEFT/RIGHT**, para piliin ang assigned channel ng GMA, GMA NEWS TV, at HEART OF ASIA ayon sa inyong lugar.

MAIN MENU

PAALALA: Tumutok sa aming website www.GMAaffordabox.com o kaya ay tumawag sa customer service hotline para sa mga update sa listahan ng coverage areas and assigned channels.

5. Sa bandang ibaba ng **Manual Search** screen, makikita ang Strength at Quality ng signal ng channel. Ilipat ang puwesto ng antenna hanggang sa makasagap ito ng signal. Mas mataas ang Strength at Quality, mas maganda.
6. Pindutin ang **OK** button sa remote control para simulan ang manual search.
7. Hintayin itong matapos at maaari na muling manood!

MAIN MENU

4. OPTION



Sa **Option** Tab, puwede ring piliin ang tamang **City/Municipality**, gamit ang Arrow Keys (← →) **LEFT/RIGHT**. Kung sakaling lumipat kayo ng lugar, siguraduhing mapalitan ito ng tamang **City/Municipality** para makatanggap ng Emergency Warning Broadcast System (EWBS) o babala tungkol sa sakuna o kalamidad sa inyong lugar.

5. SYSTEM



MAIN MENU

- Sa **Set Password**, maaaring palitan ang default password na "000000." I-encode ang napili ninyong bagong password (6 digits) para mapalitan ang default.
- Piliin ang **Restore Factory Default** kung nais ibalik sa factory default settings ang inyong unit. Ang default password ay "000000" kung hindi pa ninyo ito napapalitan.

BABALA: Mabubura ang lahat ng naka-save na channels at settings kapag ginawa ito.

- Piliin ang **Information** para makita ang software version ng inyong unit.
- Sa **Software Update**, maaaring mag-manual update ng software ng GMA AFFORDABOX. May dalawang (2) paraan ng pag-update:

Una: Sa pamamagitan ng over-the-air update.


1. Habang nanonood gamit ang GMA AFFORDABOX, may lalabas na prompt sa inyong TV screen, "**Software update available. Would you like to update now?**"
2. Pindutin ang **OK** button sa remote control para simulan ang software update.
3. Hintayin itong matapos at maaari na muling manood!

Pangalawa: Sa pamamagitan ng USB device.

1. Gamit ang inyong USB drive, i-download ang software update mula sa link na matatagpuan sa aming website www.GMAaffordabox.com.
2. Matapos i-download, ikabit naman ang inyong USB drive sa GMA AFFORDABOX.
3. Pindutin ang **MENU** button para lumabas ang main menu.

MAIN MENU

- Gamitin ang ARROW KEYS (← →) **LEFT/RIGHT** para piliin ang **System** Tab.
- Gamitin ang ARROW KEYS (↑ ↓) **DOWN/UP** para piliin ang **Software Update**. Pindutin ang **OK** button sa remote control.
- Lalabas ang **USB Upgrade**, pindutin ang **OK** button sa remote control.
- Lalabas ang **Upgrade Files**, gamitin ang ARROW KEYS (↑ ↓) **UP/DOWN** para piliin ang na-download na software update mula sa link. Pindutin ang **OK** button sa remote control para simulan ang software update.

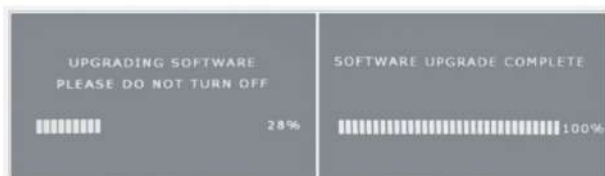

- Hintayin itong matapos at maaari na muling manood!

6. USB




MAIN MENU

Sa **USB** tab makikita ang multimedia player na special feature ng GMA AFFORDABOX. Ikabit ang inyong USB drive at piliin ang **Multimedia** para ma-access ang photo, music, at video files na naka-save dito.


PAALALA: Walang makikitang laman sa Multimedia kung walang nakakabit na USB drive sa USB port.




- Ang **Multimedia** window ay may apat (4) na icons na puwedeng piliin:

 - Para lumabas ang listahan ng music files.
Music

 - Para lumabas ang listahan ng photo files.
Photo

 - Para lumabas ang listahan ng video files.
Movie

 - Para lumabas ang listahan ng mga na-record sa GMA AFFORDABOX FILES na folder gamit ang **Personal Video Recorder (PVR)** special feature.
PVR
Gamitin ang:

- **RECALL button** - Para bumalik sa previous window
- **RED button** - Para mag-switch sa Preview o kaya full-screen display
- **YELLOW button** - Para mag-delete ng file
- **GREEN button** - Para mag-rename ng file

MAIN MENU

Gamitin ang Arrow Keys (**↑ ↓**) **UP/DOWN** o kaya (**← →**) **LEFT/RIGHT** para pumili ng file, at **OK** button para mabuksan ang music, photo o video file.

*TIP: Puwede ring pindutin ang **USB** button sa remote control para ma-access kaagad ang Multimedia.*

Piliin ang **Configure Photo** para sa adjustment ng Slide Time, Slide Mode at Aspect Ratio ng naka-save na photo files nang naaayon sa inyong kagustuhan.

Piliin ang **Configure Video** para sa pag-set ng Subtitle Specific, Subtitle Background, at Subtitle Font Color ng naka-save na video files nang naaayon sa inyong kagustuhan.

Player	Supported File*
Music	MP3, AAC
Photo	JPEG, BMP, PNG
Video	AVI, MPG, DAT, VOB, MKV

**Supported din ang NTFS, FAT32, at FAT16 file systems.*

PERSONAL VIDEO RECORDING (PVR)

Hindi niyo na mami-miss ang inyong paboritong Kapuso shows gamit ang **Personal Video Recording (PVR)** feature!

Maaaring mag-record ng palabas sa pamamagitan ng **Instant Recording** o **Scheduled Recording**. Maaaring i-record ang mga palabas ng GMA, GMA News TV, at Heart of Asia. Mapapanood ang naka-record na video gamit ang GMA AFFORDABOX lamang.


PAALALA: Para magamit ang functions na ito, siguraduhing may USB device o kaya ay External Hard Disk Drive na nakakabit sa USB port.

Mababasa ng GMA AFFORDABOX ang mga USB drive o external hard drive na hindi hihigit sa 500GB storage at may FAT32 o NTFS file format.

INSTANT RECORDING

1. Habang nanonood, pindutin ang **REC** button para simulan ang Instant Recording ng pinapanood ninyong palabas. May lalabas na recording symbol sa bandang kaliwang itaas ng inyong TV screen.
2. Pindutin ang **INFO** button para makita ang information ng nire-record.
3. Pindutin ang **STOP** button para ihinto ang recording at pindutin ang **OK**.

SCHEDULED RECORDING

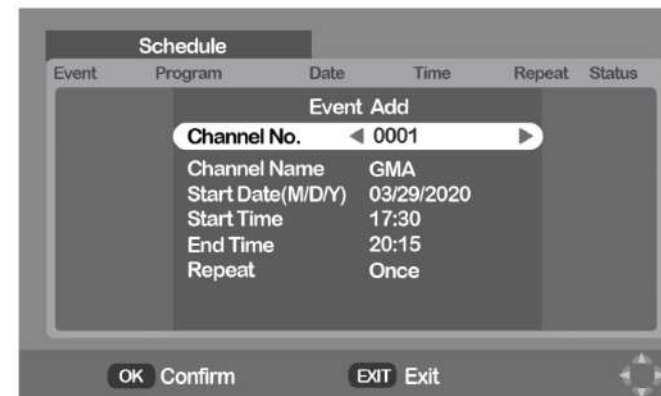

PERSONAL VIDEO RECORDING (PVR)

1. Pindutin ang **BLUE** button para lumabas ang **Schedule** window.
2. Para mag-add ng recording schedule, pindutin ang **RED** button. Sa **Event Add** menu, i-set ang mga sumusunod:

- **Channel No.** - Piliin ang 001, 002, o 003
- **Channel Name** - Piliin ang GMA, GMA NEWS TV, o HEART OF ASIA
- **Start Date (M/D/Y)** - I-set ang date ng pag-record
- **Start Time** - I-set ang simulang oras ng pag-record
- **End Time** - I-set ang pagtatapos ng pag-record

PAALALA: Ang GMA Affordabox ay gumagamit ng 24-hour format.

<input checked="" type="checkbox"/> TIME A.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 24 HOUR FORMAT	<input checked="" type="checkbox"/> TIME P.M.	<input checked="" type="checkbox"/> 24 HOUR FORMAT
12:00 AM	00:00	12:00 PM	12:00
1:00 AM	01:00	1:00 PM	13:00
2:00 AM	02:00	2:00 PM	14:00
3:00 AM	03:00	3:00 PM	15:00
4:00 AM	04:00	4:00 PM	16:00
5:00 AM	05:00	5:00 PM	17:00
6:00 AM	06:00	6:00 PM	18:00
7:00 AM	07:00	7:00 PM	19:00
8:00 AM	08:00	8:00 PM	20:00
9:00 AM	09:00	9:00 PM	21:00
10:00 AM	10:00	10:00 PM	22:00
11:00 AM	11:00	11:00 PM	23:00

- **Repeat** - Maaaring pumili sa Once, Daily, Weekly, Monthly, depende kung gaano kadalas ninyo gustong mag-record.

Kapag natapos na sa pag-set up, pindutin ang **EXIT** button para ma-save ang impormasyon.

GMA INFO BOARD

Ang **GMA Info Board** ay isang pamamaraan ng paghatid ng impormasyon gaya ng sumusunod:



Updates tungkol sa GMA events, entertainment highlights, at news headlines



Hotline numbers ng iba't ibang ahensya ng gobyerno



Public service advisories mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno



Announcements kung walang pasok sa iba't ibang lugar sa bansa



Paghahanda sa panahon ng tag-ulan at tag-araw, at kung ano ang gagawin kung may kalamidad

Puwedeng ma-access ang GMA Info Board window habang nanonood ng programa.

Pindutin ang **DATA** button para lumabas ang **GMA Info Board**. Unang makikita sa lower left ang **GMA Updates**. Gamit ang remote control, pindutin ang Arrow Keys (← →) **LEFT/RIGHT** para pumili sa limang (5) tabs o icons na makikita sa ibaba ng GMA Info Board window.



Sa lahat ng tabs, magagamit ang Arrow Keys (↑ ↓) **UP/DOWN** o kaya (← →) **LEFT/RIGHT** para pumili sa items, **OK** button para i-confirm ang napili, at **EXIT** button para bumalik.

TROUBLESHOOTING

Narito ang mga karaniwang problema na maaaring mangyari:

Problema	Posibleng dahilan	Mungkahing solusyon
Pinindot ang Power ON pero walang nakikita sa screen	Hindi nakasaksak ang unit sa saksakan ng kuryente. Nakapatay ang TV.	Siguraduhing nakasaksak ang unit sa saksakan ng kuryente at pindutin muli ang Power ON. Siguraduhing nakasaksak ang TV sa saksakan ng kuryente at naka-ON ito.
Biglang nawala ang picture sa TV at may lalabas na "NO SIGNAL"	Hindi nakakabit nang maayos ang antenna o kaya ay nakapuwesto sa hindi magandang lugar.	Pindutin ang SIGNAL button sa remote control para makita ang lakas ng signal. Lipat ang puwesto ng antenna hanggang sa makasagap ito ng signal. Mas mataas ang Strength at Quality, mas maganda.
May ibang channel na hindi nasasagap at napapanood PAALALA: May mga channel na limitado ang coverage area kaya maaaring hindi nasasagap at napapanood sa inyong lugar.	Hindi nakakabit nang maayos ang antenna o kaya ay nakapuwesto sa hindi magandang lugar.	Pindutin ang SIGNAL button sa remote control para makita ang lakas ng signal. Lipat ang puwesto ng antenna hanggang sa makasagap ito ng signal. Mas mataas ang Strength at Quality, mas maganda.
Hindi gumagana ang remote control	Mahina na ang batteries.	Palitan ng bagong batteries ang remote control. Gumamit ng size AAA batteries lamang.

PRODUCT SPECIFICATIONS

High Frequency Tuner

Input Frequency Range	UHF:473.143~695.143MHz
Bandwidth	6 MHz
Input Signal Level	- 75~ - 20dBm
RF Input Connector	F Type jack
Input Impedance	75Ω

Demodulation Mode

Waveform	COFDM(Code Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
Demodulation	QPSK, QAM16, QAM64
Transmission Mode	2K, 8K
Guard Interval	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Code Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Video, Audio Decoding

Video Decoding	ISO/IEC13818-2 MPEG2(MP@ML)/MPEG4/H.264Compatible
Video Resolution	720x480(NTSC), 1920x1080
Video Input Code Rate	15 Mbit/s Max
Audio Decoding	ISO/IEC 13818-3
Audio Track	Stereo, Monophony (L, R)
Audio Sample rate	32, 44.1, 48KHz

Power Supply

Rated Voltage	~100-260V 50/60Hz
Rated Consumption	≤8 W
Rated Max Power	≤10W
Standby Consumption	≤0,9 W

Work Environment

Temperature	0~40°C
Humidity	< 90%

WARRANTY

A. Terms and conditions

This Warranty guarantees the GMA AFFORDABOX ("Product") to be free from defects in workmanship and parts for a period of twelve (12) months after the date of purchase ("Warranty Period"). Only the original purchaser of the Product ("Purchaser"), whose name appears on the Warranty Card, may avail of this Warranty. During the Warranty Period, GMA will, in its sole discretion, repair or replace any defective parts of the Product, or the Product itself, provided that the defect is inherent to the Product and not due to the misuse, negligence, or tampering of the Purchaser. The costs for the repair or replacement of the defective part or Product will be shouldered by GMA, except costs for handling, transportation, delivery and other incidental charges, which shall be borne solely by the Purchaser. GMA acknowledges no other warranties in relation to the Product. Neither shall the Warranty Period be extended under any circumstances.

B. Limitation of warranty

This Warranty does not cover defects or damages that result from

- (a) improper installation, storage, misuse or abuse, accident or neglect resulting to physical damage to the Product;
- (b) contact with any liquid, food, humidity, heat, corrosive cleaning agents and other foreign objects resulting in damage to the Product;
- (c) damage caused during transportation and handling, including dents and deformation of antenna
- (d) use of the Product in demonstration
- (e) use of the Product with or connected to an accessory not provided or authorized by GMA. Any unauthorized modification, alteration, repair, maintenance, or installation other than by a GMA authorized dealer or outlet, shall void the Warranty. The accessories (remote control, indoor antenna, and RCA cable) are covered by a separate warranty for replacement for a period of thirty (30) days ("Accessory Warranty Period"). Any replacement after the Accessory Warranty Period shall be for the exclusive account of the Purchaser.

WARRANTY

C. Requirements

In order to avail of this Warranty, the Purchaser must present all of the following: (a) the Product, in its original packaging/box with manual and all accessories, and with the warranty sticker intact; (b) the original Warranty Card; and (c) the Official Receipt of purchase.

D. Warranty availment

To avail of this warranty, contact the GMA Affordabox customer support through the contact information on the original packaging, or the authorized dealer from where the Product was purchased.

E. Information privacy

The Warranty Card contains personal information about the Purchaser such as name and address. The information collected from the Purchaser is covered and subject to the Privacy Policy of GMA which can be read at <https://www.gmanetwork.com/privacypolicy>.

Use of the GMA Affordabox confirms and acknowledges that the Purchaser has read and agreed to the terms and conditions above.